

TAXIMÈTRE GAMMA X V47 (avec horodateur) - Notice d'utilisation v6



ALLUMER LE TAXIMÈTRE ET L'HORODATEUR		ÉTEINDRE LE TAXIMÈTRE ET L'HORODATEUR	
Appui long sur le bouton 3 , le taximètre s'allume. Le temps de repos restant est affiché en haut à gauche de l'écran. En CLOSE, appui sur le bouton 3 pour démarrer l'horodateur et passer en position LIBRE. Le temps de travail est affiché en haut à gauche de l'écran.		En LIBRE, appui long sur le bouton 4 pour afficher le MENU, puis sélectionner FIN SERVICE (appui de 3 secondes). Cette fonction ferme l'horodateur et éteint le taximètre.	
RÉALISER UNE COURSE CLASSIQUE			
Choisir le tarif : En LIBRE, appuyer sur le bouton 1 plusieurs fois pour sélectionner le tarif A, B, C ou D .	Ajouter des suppléments : Appuyer sur le bouton 2 pour ajouter des suppléments personnes, bagages, encombrants. Bouton 5 pour valider.	Supprimer un supplément : Appuyer sur le bouton 2 , aller sur le supplément à supprimer et appui court sur le bouton 4 . Un appui long sur le bouton 4 supprime tout supplément ou forfait.	
RÉALISER UNE COURSE CLASSIQUE AVEC RÉSERVATION			
Choisir le forfait d'approche : En LIBRE, appuyer sur le bouton 2 . Continuer d'appuyer sur le bouton 2 pour sélectionner le forfait d'approche à appliquer. Bouton 5 pour valider.	Choisir le tarif : Appuyer sur le bouton 1 plusieurs fois pour sélectionner le tarif A, B, C ou D . Lettre clignotante tarif d'attente = attente, appui long sur le bouton 1 pour valider le tarif.	Ajouter des suppléments : Appuyer sur le bouton 2 pour ajouter des suppléments personnes, bagages, encombrants. Bouton 5 pour valider.	Supprimer un supplément : Appuyer sur le bouton 2 , aller sur le supplément à supprimer et appui court sur le bouton 4 . Un appui long sur le bouton 4 supprime tout supplément ou forfait.
RÉALISER UNE COURSE AU FORFAIT SANS RÉSERVATION			
Activer le mode forfait : En LIBRE, appuyer sur le bouton 2 . La lettre E s'affiche. Puis appui long sur le bouton 1 pour afficher la lettre F (forfait).	Choisir les suppléments et le forfait : Appuyer sur le bouton 2 plusieurs fois pour sélectionner les suppléments personnes, bagages, encombrants (bouton 5 pour paramétrer leur quantité) et le forfait à appliquer. Bouton 5 pour valider.	Réaliser un détour : En position F, appuyer sur le bouton 1 pour passer en ABCD clignotant. Le tarif s'ajoute alors au forfait déjà appliqué. A la fin du détour, appui long sur le bouton 1 pour repasser en F.	Prolongement de course : En position F, appuyer sur le bouton 1 pour passer en ABCD clignotant. Sélectionner le tarif applicable. Le montant de la course sera ajouté à celui du forfait.
RÉALISER UNE COURSE AU FORFAIT AVEC RÉSERVATION			
Activer le mode forfait avec réservation : En LIBRE, appuyer sur le bouton 2 . La lettre E s'affiche.	Choisir le forfait d'approche : Appuyer sur le bouton 2 . Continuer d'appuyer sur le bouton 2 pour sélectionner le forfait d'approche à appliquer. Bouton 5 pour valider.	En cas d'attente : Appuyer sur le bouton 1 plusieurs fois pour sélectionner le tarif A, B, C ou D . Lettre clignotante = tarif d'attente	Choisir le tarif F (forfait) : Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 pour choisir la lettre E, puis appui long sur le bouton 1 pour appliquer le tarif F (forfait).
Choisir les suppléments et le forfait : Appuyer sur le bouton 2 plusieurs fois pour sélectionner les suppléments personnes, bagages, encombrants (bouton 5 pour paramétrer leur quantité) et le forfait à appliquer. Bouton 5 pour valider.	Réaliser un détour : En position F, appuyer sur le bouton 1 pour passer en ABCD clignotant. Le tarif s'ajoute alors au forfait déjà appliqué. A la fin du détour, appui long sur le bouton 1 pour repasser en F.	Prolongement de course : En position F, appuyer sur le bouton 1 pour passer en ABCD clignotant. Sélectionner le tarif applicable. Le montant de la course sera ajouté à celui du forfait.	
RETOUR COMMUNE DE RATTACHEMENT ET HORS ZONE (nouveautés de la V48)			
Retour commune de rattachement : En DU, appuyer sur le bouton 4 . Pour garder le lumineux éteint en dehors de votre commune de rattachement , être libre en radio, sans implémenter le compteur d'un CA non réalisé.		Hors zone : En LIBRE, appuyer sur le bouton 4 . Pour éteindre le lumineux en dehors de votre commune de rattachement , mais rester libre à radio. Appui bouton 1 pour prendre une course sans repasser en LIBRE ou bouton 3 pour repasser en LIBRE.	
FINIR UNE COURSE ET IMPRIMER LE TICKET			
Finir une course : En LIBRE, appuyer sur le bouton 3 pour passer en DU , attendre 10 secondes.	Imprimer le ticket : En position DU , appui long sur le bouton 1 pour imprimer le ticket de la course manuellement. Edition du ticket en automatique pour les courses >25 euros.	Repasser en LIBRE : Appuyer sur le bouton 3 pour passer en LIBRE.	

UTILISATION DU MENU : Appui **long** sur le **bouton 4** pour accéder au **MENU**.
Bouton 1 pour **monter**, **2** pour **descendre** et **bouton 5** pour valider.
La couleur bleue indique l'item sélectionné.



1. PAUSE :

Met en pause l'horodateur - minimum 30 minutes et maximum 5 heures (appui 1 seconde).

2. FIN SERVICE :




Éteint le taximètre en imprimant le récapitulatif des courses de la journée et ferme l'horodateur (appui 3 secondes).

3. LOCATION :

Accès à la page permettant d'entrer le code de location, afin d'activer le taximètre.

3bis. Entrer le code :

Utiliser les boutons 1, 2, 4, 5. Le bouton 3 permet de valider.

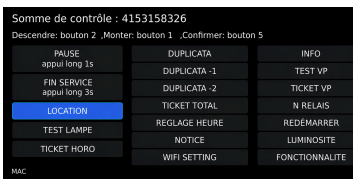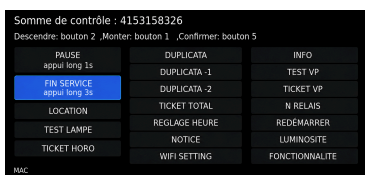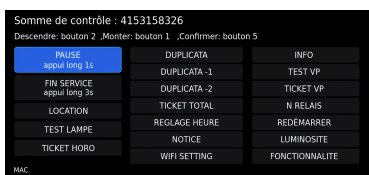

4. TICKET HORO :

Imprime le ticket horodateur.

5. DUPLICATA :



Imprime le dernier ticket.

6. DUPLICATA -1 et -2 :

Imprime le ticket -1 ou -2 précédant la dernière course.

7. TICKET TOTAL :

Imprime le ticket de toutes les courses de la journée.

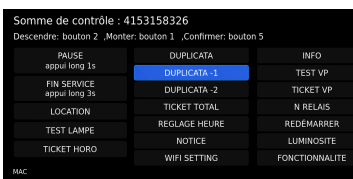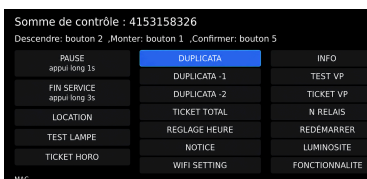

8. RÉGLAGE HEURE :

Tranches de +/- 30 secondes, 2 minutes max par semaine.

9. NOTICE :


Notice dématérialisée avec QR Code.

10. REDÉMARRER




Redémarre le taximètre, mais ne ferme pas l'horodateur

11. LUMINOSITÉ :

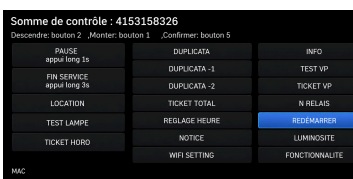Réglage automatique et manuel de la luminosité.



FAQ - Aide

1 : REDÉMARRER/RESET	Appui long sur le bouton 3 pendant 20 secondes, afin de redémarrer le taximètre. Cette opération ne fera pas perdre la course.
2 : Accéder au menu	Appui long sur le bouton 4.
3 : Lumineux défectueux 	Si le voyant de l'ampoule clignote longtemps, débrancher et rebrancher le lumineux en position LIBRE. Si le clignotement persiste, contacter votre installateur pour réparer votre lumineux.
4 : Mode PIRATE 	Lorsque l'écran affiche « PIRATE », contacter votre installateur pour dépirater le taximètre. Si vous devez débrancher le lumineux, assurez-vous que le taximètre soit en position LIBRE.
5 : Vitesse de conjonction 	Deux petites icônes en haut à droite de l'écran : Lapin : prix au kilomètre / Tortue : tarif horaire
6 : Fin de service automatique	La fin de service est automatique au bout de 11h de travail, l'horodateur se ferme alors.