

TAXIMÈTRE GAMMA X V47 (sans horodateur) - Notice d'utilisation v6



ALLUMER ET ÉTEINDRE LE TAXIMÈTRE

Appui long sur le **bouton 3**, le taximètre s'allume.

Appui long sur le **bouton 3** jusqu'à ce que LIBRE clignote, le taximètre s'éteint sous 2 minutes.

RÉALISER UNE COURSE CLASSIQUE

1. Choisir le tarif :

En LIBRE, appuyer sur le **bouton 1** plusieurs fois pour sélectionner le tarif **A, B, C ou D**.

2. Ajouter des suppléments :

Appuyer sur le **bouton 2** pour ajouter des suppléments personnes, bagages, encombrants. **Bouton 5** pour valider.

3. Supprimer un supplément :

Appuyer sur le **bouton 2**, aller sur le supplément à supprimer et appui court sur le **bouton 4**. Un appui long sur le **bouton 4** supprime tout supplément ou forfait.

RÉALISER UNE COURSE CLASSIQUE AVEC RÉSERVATION

1. Choisir le forfait d'approche :

En LIBRE, appuyer sur le **bouton 2**. Continuer d'appuyer sur le **bouton 2** pour sélectionner le forfait d'approche à appliquer. **Bouton 5** pour valider.

2. Choisir le tarif :

Appuyer sur le **bouton 1** plusieurs fois pour sélectionner le tarif **A, B, C ou D**. Lettre clignotante tarif d'attente = attente, appui long sur le **bouton 1** pour valider le tarif.

3. Ajouter des suppléments :

Appuyer sur le **bouton 2** pour ajouter des suppléments personnes, bagages, encombrants. **Bouton 5** pour valider.

4. Supprimer un supplément :

Appuyer sur le **bouton 2**, aller sur le supplément à supprimer et appui court sur le **bouton 4**. Un appui long sur le **bouton 4** supprime tout supplément ou forfait.

RÉALISER UNE COURSE AU FORFAIT SANS RÉSERVATION

1. Activer le mode forfait :

En LIBRE, appuyer sur le **bouton 2**. La lettre E s'affiche. Puis appui long sur le **bouton 1** pour afficher la lettre F (forfait).

2. Choisir les suppléments et le forfait :

Appuyer sur le **bouton 2** plusieurs fois pour sélectionner les **suppléments** personnes, bagages, encombrants (bouton 5 pour paramétrer leur quantité) et le **forfait** à appliquer. **Bouton 5** pour valider.

3. Réaliser un détour :

En position F, appuyer sur le **bouton 1** pour passer en ABCD clignotant. Le tarif s'ajoute alors au forfait déjà appliqué. A la fin du détour, appui long sur le **bouton 1** pour repasser en F.

4. Prolongement de course :

En position F, appuyer sur le **bouton 1** pour passer en ABCD clignotant. Sélectionner le tarif applicable. Le montant de la course sera ajouté à celui du forfait.

RÉALISER UNE COURSE AU FORFAIT AVEC RÉSERVATION

1. Activer le mode forfait avec réservation :

En LIBRE, appuyer sur le **bouton 2**. La lettre E s'affiche.

2. Choisir le forfait d'approche :

Appuyer sur le **bouton 2**. Continuer d'appuyer sur le **bouton 2** pour sélectionner le forfait d'approche à appliquer. **Bouton 5** pour valider.

3. En cas d'attente :

Appuyer sur le **bouton 1** plusieurs fois pour sélectionner le tarif **A, B, C ou D**. Lettre clignotante = tarif d'attente

4. Choisir le tarif F (forfait) :

Appuyer plusieurs fois sur le **bouton 1** pour choisir la lettre E, puis appui long sur le bouton 1 pour appliquer le tarif F (forfait).

5. Choisir les suppléments et le forfait :

Appuyer sur le **bouton 2** plusieurs fois pour sélectionner les **suppléments** personnes, bagages, encombrants (bouton 5 pour paramétrer leur quantité) et le **forfait** à appliquer. **Bouton 5** pour valider.

6. Réaliser un détour :

En position F, appuyer sur le **bouton 1** pour passer en ABCD clignotant. Le tarif s'ajoute alors au forfait déjà appliqué. A la fin du détour, appui long sur le **bouton 1** pour repasser en F.

7. Prolongement de course :

En position F, appuyer sur le **bouton 1** pour passer en ABCD clignotant. Sélectionner le tarif applicable. Le montant de la course sera ajouté à celui du forfait.

RETOUR COMMUNE DE RATTACHEMENT ET HORS ZONE (nouveautés de la V47)

1. Retour commune de rattachement :

En DU, appuyer sur le **bouton 4**. Pour garder le **lumineux éteint en dehors de votre commune de rattachement**, être **libre** à la radio, **sans implémenter le compteur** d'un CA non réalisé.

2. Hors zone :

En LIBRE, appuyer sur le **bouton 4**. Pour éteindre le **lumineux en dehors de votre commune de rattachement**, mais rester **libre** à la radio. Appui **bouton 1** pour prendre une course sans repasser en LIBRE ou **bouton 3** pour repasser en LIBRE.

FINIR UNE COURSE ET IMPRIMER LE TICKET

1. Finir une course :

En LIBRE, appuyer sur le **bouton 3** pour passer en **DU**, attendre 10 secondes.

2. Imprimer le ticket :

En position **DU**, appui long sur le **bouton 1** pour imprimer le ticket de la course manuellement. Edition du ticket en automatique pour les courses à partir de 25 euros.

3. Repasser en LIBRE :

Appuyer sur le **bouton 3** pour passer en LIBRE.

UTILISATION DU MENU : Appui **long** sur le **bouton 4** pour accéder au **MENU**.
Bouton 1 pour **monter**, **2** pour **descendre** et **bouton 5** pour valider.
La couleur bleue indique l'item sélectionné.



1. FIN SERVICE :



Éteint le taximètre en imprimant le récapitulatif des courses de la journée (appui 3 secondes).

2. LOCATION :

Accès à la page permettant d'entrer le code de location, afin d'activer le taximètre.

2bis. Entrer le code :

Utiliser les boutons 1, 2, 4, 5. Le bouton 3 permet de valider

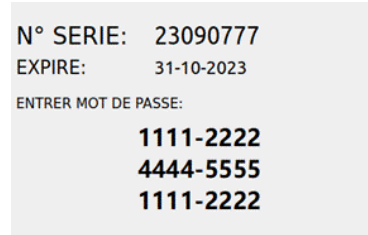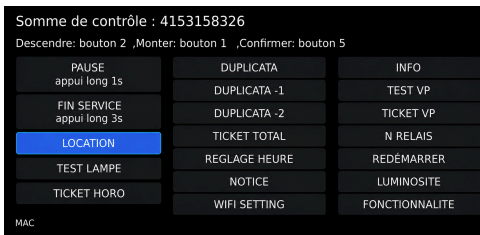

3. DUPLICATA :


Imprime le dernier ticket.

4. DUPLICATA -1 et -2 :

Imprime le ticket -1 ou -2 précédant la dernière course.

5. RÉGLAGE HEURE :

Tranches de +/- 30 secondes, 2 minutes max par semaine.

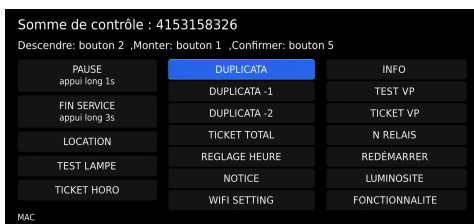

6. NOTICE :

Notice dématérialisée avec QR Code.

7. REDÉMARRER

Redémarre le taximètre.

8. LUMINOSITÉ :

Réglage automatique et manuel de la luminosité.




Scannez le QR code, lisez la notice, merci.



Appuyez sur le bouton 3 pour revenir.



FAQ - Aide

1 : REDÉMARRER/RESET	Appui long sur le bouton 3 pendant 20 secondes, afin de redémarrer le taximètre. Cette opération ne fera pas perdre la course.
2 : Lumineux défectueux 	Si le voyant de l'ampoule clignote longtemps, débrancher et rebrancher le lumineux en position LIBRE. Si le clignotement persiste, contacter votre installateur pour réparer votre lumineux.
3 : Mode PIRATE 	Lorsque l'écran affiche « PIRATE », contacter votre installateur pour dépirater le taximètre. Si vous devez débrancher le lumineux, assurez-vous que le taximètre soit en position LIBRE.
4 : Vitesse de conjonction 	Deux petites icônes en haut à droite de l'écran : Lapin : tarif au kilomètre / Tortue : tarif horaire